


R60 簡易設置說明書 Simplified Setting

Copyright reserved by CRG

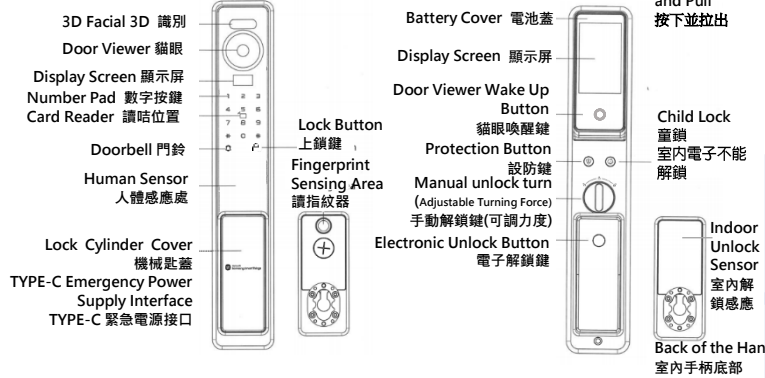

MP 管理者密碼 Master PIN: 6-8 Digit 位數字
UP 使用者密碼 User PIN: 6-8 Digit 位數字
 UP, MP 為數字密碼, 不包括 * 或 #
 All PIN exclude * or #

管理者人面及使用者人面合共 50 組
 Master Face and User Face Up to 50pcs
 管理者指紋及使用者指紋合共 100 組
 Master Fingerprint and User Fingerprint Up to 100pcs

設定時按*退出
Can press * to exit while setting

室內需手在感應同時加按電子解鎖制方可室內解鎖。

User have to touch indoor sensor and press the "unlock" button to unlock from indoor

進入設定請先按 * 再按 # 然後輸入已登記管理員, 管理員可以是密碼 / 咭 / 指紋 / 人面

For setting, please enter * then # then master credential, master can be

Pin Code (MP) / Fingerprint / Card / Face ID

登記管理者密碼 Register Master PIN (MP) (首次 First Registration)

* # 新 MP # 新 MP #


設定**管理**者密碼 Register **Master** PIN (MP)

登記 Register * # MP # 1 1 新 UP # 新 UP #

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 000-009

設定**管理**者咭 Register **Master** Card

登記 Register * # MP # 1 1 

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 000-009


設定**管理**者指紋 Register **Master** Fingerprint

登記 Register * # MP # 1 1  x 5

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 000-009

設定**管理**者人面 Register **Master** Face

登記 Register * # MP # 1 1 

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 000-009


設定**使用**者密碼 Register **User** PIN (UP)

登記 Register * # MP # 1 2 新 UP # 新 UP #

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 010-249


設定**使用**者咭 Register **User** Card

登記 Register * # MP # 1 2 

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 010-249

設定**使用**者指紋 Register **User** Fingerprint

登記 Register * # MP # 1 2  x 5

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 010-249

設定**使用**者人面 Register **User** Face

登記 Register * # MP # 1 2 

刪除 Delete * # MP # 2 2 用戶編碼

用戶編碼: 010-249

刪除指定使用者密碼、卡及指紋 Delete users

* # MP # 2 1 MP # / UP # /  /  / 

更換語言 Change Language

888 # MP # 語言號 #

語言號	Language Code	3008-法語	French
3000-國語	Chinese	3015-意大利語	Italian
3001-英文	English	3016-蒙古語	Mongol
3002-繁體	Cantonese	3017-烏茲別克語	Uzbek
3003-俄語	Russian	3018-哈薩克語	Kazakh

設定上鎖時間 Locking time (2-9 秒 Seconds)

* # MP # 3 2 1 3

音量設定 Volume setting

* # MP # 3 3 2

N-靜音 Silent Mode
L-低 Low
M-中 Middle

設定防撬警報設定 Tamper Alarm Setting

* # MP # 3 2 1 1

開-Enable
關-Disable

設定逗留報警 Stay Alarm Setting

* # MP # 3 2 1 4

關-Disable
15 S
20 S
25 S

設定關掉人體感應 Human Body Sensing Setting

* # MP # 3 2 2 1

開-Enable
關-Disable
智-Intelligence

恢復出廠設置 Back to Factory Setting

* # MP # 3 4 # 確認 CONFIRM
* 取消 Cancel

設定人臉感應距離 Face Detection Sensing Speed Setting

* # MP # 3 2 2 2

遠-Far
中-Middle
近-Near

設定時間 Time Setting

* # MP # 3 1 年/月/日/時間
Enter Year/Month/Day/Hour/Minute

室內手動解鎖扭力設置 Torque Force of the Indoor Unlock Turn Setting

* # MP # 3 2 1 2

H-強 High
M-中 Middle
L-弱 Low

設定雙重認證 Dual Authorization Setting

* # MP # 3 3 3

開-Enable
關-Disable

任何兩個已登記認證方可解鎖 Any two registered certifications can be unlocked

設定人面識別語音提示 Face Detection Voice Guide Setting

* # MP # 3 2 2 3

開-Enable
關-Disable

用戶記錄查詢 Read Records

按順序 Search by order * # MP # 4 2 1 2 上一個 Last
8 下一個 Next按時間 Search by time * # MP # 4 2 2 20 年 / 月 / 日
Year / Month / Date

用戶數量查詢 Query number of users

* # MP # 4 1

設置 Wi-Fi 裝置 App Module Registration 3

請先下載程式及登記賬號 Please download App and Sign Up

需在鎖上依以下按後在 APP 內設定 Please input below and then follow the App steps

* # **MP** # 3 3 1

