耶魯 EC800 系列電子門鎖

使用手冊

所有尺寸以毫米為單位

1 安裝前需知

1.1 組件

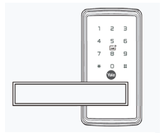
外部面板

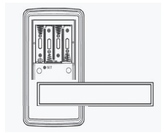
內部面板


鎖扣


防塵盒

鎖扣板

匙咭 x 2

匙 x 3

彈弓

M4 機械螺絲 x 3

M4 木牙螺絲 x 4

方桿

鹼性電池 (AAA x 4)

1.2 準備

大門
- 54mm 鑽孔
- 25mm 鑽孔
- 鑿刀和槌

安裝
- 螺絲批
- 鑽頭

1.3 原廠設定

- 按住**“SET”**按鈕，在五秒內將聽到“嘟...嘟...嘟...嘟嘟”，鬆開按鍵，語音提示“初始化成功”，代表重設完成，然後鬆開**“ SET ”**按鈕。

  原廠管理員密碼為 **123456** 。

  注意：初始化之後，進入體驗模式，此時任何卡片和密碼 **123456** 都能開鎖。

2 啟動

2.1 首次使用要添加管理員信息

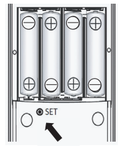

- 進入用戶管理模式後，全程語音提示，您可以按照語音提示操作,點亮觸摸屏按“*”再按“#”；或短按設置按鍵。
  語音播報：**“添加管理員”，“請輸入要添加的卡片或密碼”**

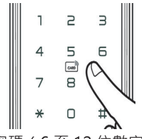

- 輸入一個新的密碼（6 至 12 位數字），然後按 **“ # ”** 或者刷卡。
  （註冊成功後會聽到“管理員驗證成功”。）

  注意：若沒有任何操作，電子鎖將於 12 秒後退出設定模式或按一次“ * ”號鍵退出本次操作。
  添加成功後，初始管理密碼123456會失效。

2.2 添加用户信息

- 點亮觸摸屏按“*”再按“#”；或短按**“ SET ”**按鍵,輸入管理員信息，語音播報：**“管理員驗證成功”**

- 驗證成功後語音播報
  “1 添加用戶 2刪除用戶 3 門鎖設置 4 添加管理員”
  按 1 進入添加用户狀態， 語音播報：
  “請輸入要添加的卡片或密碼”
  輸入密碼或卡片就能錄入用戶信息

  注意：1. 若沒有任何操作，電子鎖將於 12 秒後退出設定模式或按一次“ * ”號鍵退出本次操作。
  2. 添加的新密碼不要包含已添加的舊密碼。

2.3 添加管理員

- 點亮觸摸屏按“*”再按“#”；或短按設置按鍵,輸入管理員信息，語音播報：**“管理員驗證成功”**

- 驗證成功後語音播報
  “1 添加用戶 2刪除用戶 3 門鎖設置 4 添加管理員”
  按 4 進入添加管理員狀態， 語音播報：
  “請輸入要添加的卡片或密碼”
  錄入管理員信息。

  注意：管理員最多能保存9個，管理員能開門和授權進入設置模式。

3 變更設定

3.1 刪除用户信息



- 點亮觸摸屏按“*”再按“#”；或短按**“ SET ”**按鍵,輸入管理員信息，語音播報：**“管理員驗證成功”**

- 驗證成功後語音播報：
  “1 添加用戶， 2刪除用戶， 3 門鎖設置 4 添加管理員”
  按 2 進入刪除用户狀態， 語音播報
  “請輸入要刪除的編號、卡片或密碼”，
  在鍵盤感應區上輕掃匙咭或輸入編號或密碼，按“#”確認輸入，再按“#”確認刪除。
  注意：如果沒有任何操作，電子鎖將於 12秒後退出刪除模式或按一次“ * ”號鍵退出本次操作。

3.2 刪除所有用户信息

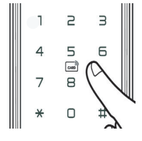

- 按照3.1操作，進入刪除用户狀態，輸入000#。
  語音播報 **“刪除全部用户，請確認”**，
  按**“#”**確認刪除全部用户

  注意：1. 如果沒有任何操作，電子鎖將於 12 秒後退出刪 除模式或按一次“ * ”號鍵退出本次操作。
  2. 全部刪除後，只刪除普通用户，不刪除管理員。

4 使用方法

4.1 通過密碼開啟電子鎖

- 觸摸鍵盤，輸入 6~16 位數字 (使用者密碼及虛擬密碼) ，再按 **“ # ”** 確認，成功後會聽到提示聲音，然後可於 5 秒內轉動把手開門。5 秒後，會再次發出提示聲音，並自動上鎖。
  （虛擬密碼可於使用者密碼前及後隨意加上，以防止使用者密碼外洩。）

- 如果密碼輸入不正確，數字燈將變成紅色閃爍，並有語音提示。
  （密碼或匙咭開啟連續 5 次錯誤，系統將鎖定 1 分鐘，數字燈將變成紅色閃爍。）

4.2 通過匙咭開啟電子鎖

- 觸摸鍵盤，在鍵盤感應區上輕掃匙咭，成功後會聽到提示聲音，然後可於 8 秒內轉動把手開門。8秒後，會再次發出提示聲音，並自動上鎖。

  如果匙咭讀取不正確，數字燈將變成紅色閃爍，並有語音提示。
  （密碼或匙咭開啟連續 5 次錯誤，系統將鎖定 1 分鐘，數字燈將變成紅色閃爍。）

5 進入門鎖設置

門鎖設置

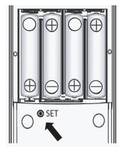

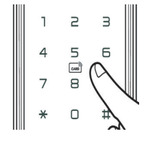

輸入管理員信息，語音播報：**“管理員驗證成功”**
驗證成功後語音播報：
“1添加用户 2刪除用户 3門鎖設置 4添加管理員”
按 3 進入門鎖設置,語音播報:
“1功能設置 2音量調節 3語言設置 ”。

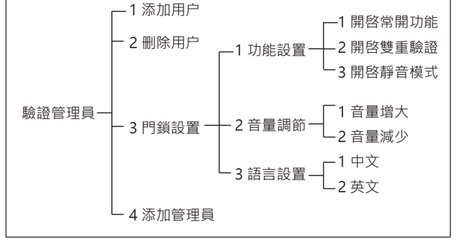

耶魯 EC800系列電子門鎖

使用手冊

所有尺寸以毫米為單位

5.1 功能設置

- 功能設置含：1.開啓常開模式
  2.開啓雙重驗證
  3.開啓靜音按鍵模式

5.1.1 啓動常開功能（保持解鎖狀態）

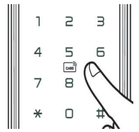

按照5操作，進入門鎖設置後，按1進入功能設置，

- 語音播報：
  "1開啓常開模式 2開啓雙重驗證 3開啓靜音模式"
  選1開啓常開模式，語音播報：
  "1關閉常開模式 2開啓雙重驗證 3開啓靜音模式"
  要關閉常開模式，開啓後選這個選項就能關閉。

注意:常開模式打開後，每次開鎖都為常開狀態，不會自動閨鎖，按#键上鎖。

5.1.2 雙重驗證

- 按照5操作，進入門鎖設置後，按1進入功能設置，
  語音播報：
  "1開啓常開模式 2開啓雙重驗證 3開啓靜音模式"
  選2開啓雙重模式，語音播報:
  "1開啓常開模式 2開閉雙重驗證 3開啓靜音模式"
  開啓雙重驗證模式成功，要關閉雙重驗證模式，開啓後選這個選項就能關閉。

注意：雙重驗證模式下，開門要驗證兩個用户且兩次成功才能開門。

5.1.3 靜音按鍵模式

- 按照5操作，進入門鎖設置，按1進入功能設置,語音播報：
  "1開啓常開模式 2開啓雙重驗證 3開啓靜音模式"
  選4開啓靜音模式，語音播報:
  "1開啓常開模式 2開啓雙重驗證 3關閉靜音模式"
  開啓靜音模式成功，要關閉靜音模式，開啓後選這個選項就能關閉。

注意:靜音模式打開後，取消按鍵提示音，每次開鎖都為靜音。

5.2 語音音量調節

- 按照5操作，進入門鎖設置，按2進入語音音量調節，
  語音播報：
  "1音量增大 2音量減小"，按1音量增大，按2音量減小。

5.3 語言設置

- 按照5操作，進入門鎖設置，按3進入語言設置，
  語音播報：
  "1中文 2英文"，按1選擇中文語音提示，按2選擇英文語音提示。

6 內置功能

6.1 低電量警報

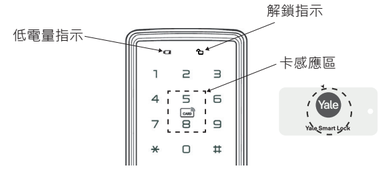

- 當低電量指示燈亮起（紅色閃爍）時，語音提示"電量不足，請更換電池"，表示電量快將用完。
- 電池需要更換。

6.2 解鎖指示

- 當解鎖指示燈亮起（綠色）時，表示可轉動把手開門。

6.3 匙咭感應區

- 匙咭感應的最佳位置。

6.4 電量不足



- 當出現電量不足電子鎖無法開鎖情況下，可透過位於下方的USB端口為電子鎖供電。

6.5 沒有反應

- 電子鎖沒有任何反應下，可按 **"快速重啟"** 按鈕。

注意：密碼及匙咭將不會改變。

6.6 鑰匙操作

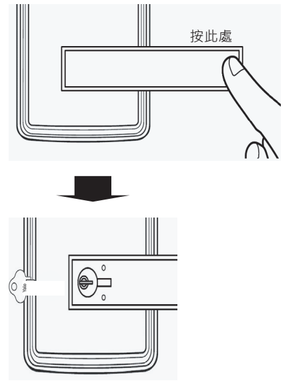

- 按下手柄的末端來打開蓋子，以便使用鑰匙開啟大門（在電池沒有電時仍可操作）。

7 產品規格

- **用户數量：**
  密碼+匙卡≤300
  （管理員編號：001~009，用戶編號：010~300）
- **密碼：**
  6～12 位數字
- **讀咭距離：**
  10mm 以下
- **電池：**
  4 x AAA 鹼性電池
- **低電量警報效果：**
  4.8V 以下
- **待機耗電量：**
  40uA 以下
- **運作耗電量：**
  300mA 以下
- **運作溫度：**
  -10C～+50C
- **儲存溫度：**
  -40C～+55C
- **相對濕度：**
  10%～90%
- **自動上鎖時間：**
  8 秒