前壳(室外部)

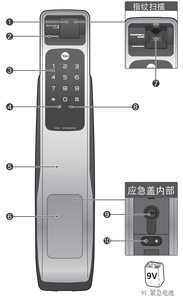

内壳(室内部)

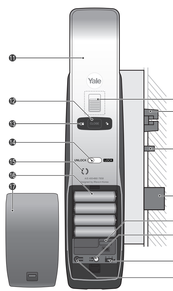

图例

	用手掌触摸密码盘
	✱ 号键
	# 号键
	滑开室内部的电池盖后，按 Ⓡ [登记键] 开始/结束
	输入指纹
U	在❶中输入新的使用者密码（6~10位） 使用者密码开门（最多30个）
M	在❷中输入新的管理员密码（6位） 管理者密码由控制锁的某个人保管，用于设定功能
V	在❸中输入新的访问者密码（4位） 访问者密码区别于使用者密码，只给访问者使用
O	在❹中输入一次性密码（4位） 一次性密码仅可以使用一次，且使用后自动删除
UN	用户编号应就是2位数 在高级模式下注册一组使用者时用户编号用于区别个人并提供个人密码
	返回底色深色部分

登记介绍(一般模式)

不需要指定的人，知道使用者密码的人都可以设置。

登记步骤介绍		✱ 返回上一级菜单 / Ⓡ完成登记
登记	Ⓡ U 新 Ⓡ	
指纹		最多20个
登记	Ⓡ ✱ 指纹扫描3次 ✱ Ⓡ	
访问者密码		
登记	U Ⓡ 1 1 M # ✱ Ⓡ	
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
一次性密码		使用后自动删除
登记	U Ⓡ 2 1 O # ✱ Ⓡ	
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
删除所有指纹		
删除	U Ⓡ 3 U # ✱ Ⓡ	
门锁模式切换（一般模式→安全模式）		
模式切换	Ⓡ 4 1 新管理者密码 M 重复 M	
语言设置	2 1 英语 ✱ Ⓡ 2 西班牙语 ✱ Ⓡ 3 葡萄牙语 ✱ Ⓡ 4 中文 ✱ Ⓡ	

密码开门

指纹开门

从门内/门外开门

设定内部强制锁定

当内部强制锁定模式启用时，密码键功能失效。
门外用密码或指纹试图开门时会有警报声。

设定安全紧急快开功能

向下推门内推拉把手上的安全紧急快开按钮
设定安全紧急快开功能

遥控器

遥控器		☐01~05
登记	M Ⓡ # 1 1 UN # ✱ Ⓡ	
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
模块		
登记	M Ⓡ # 1 1 OPEN # ✱ Ⓡ	
删除	3 M # ✱ Ⓡ	

静音模式开门

门锁锁定方法介绍

在[自动锁定状态]下

5 SEC. 本产品内装感应器，关门时，在5秒内，自动锁定

内壳内部自动/手动锁定按钮可设置自动/手动锁定

在[手动锁定状态]下

用手掌触摸密码键，锁定

动/手动锁定设定

动锁定

按[自动/手动锁定按钮]，设置为[AUTO]状态

手动锁定

按[自动/手动锁定按钮]，设置为[MANUAL]状态

安心功能

一般模式

没有管理者密码

高级模式

管理者密码管理密码登记、指纹登记等

安全把手

一般锁具的把手开启方式可从门外打钥小孔，用铁杆推拉把手把门打开。易保(Revo)专利技术一安全把手开启时，必须释放安全把手钥方可打开门锁。

智动静音

商员或需要安静输入密码时，可静音开门。

网络模式设定

通过主菜单（9）可以设置此功能，锁可以和模块连接。

蓝牙模块（另购）

放置蓝牙模块，使用者可以用手机开门/关门。

※从一般模式切换到高级模式时，所有之前登记的密码和其他信息都将自动被删除。

声音调节

操作音量大小根据音量调节设定调节

外部强制锁定功能（当设定为外部强制锁定时，门被打开时，会发出警报。）

(用指纹) 设定外部强制锁定 ➡ 扫描指纹，# （5秒）

扫描已登记的指纹，按 # 键3秒后，有 "1L-1-1L-1-1L" 声音

(用密码) 设定外部强制锁定 ➡ 触摸密码键，输入密码，# （5秒）

手掌触摸密码键 ➡ 输入已登记的密码 ➡ 按#键3秒

警报功能

侵入/破损警报

侵入：从外部破坏门侵入时，警报声音发出

破损：从外部破坏锁体时，警报声音发出

高温警报

在火灾紧急情况下，电子门锁会自动感受高温并自动开锁。

解除侵入/破损警报

❶ 输入已登记的密码

❷ 按住室内部的 ⓡ [登记键]5秒

❸ 扫描已登记的指纹

3分钟自动锁定显示

指纹和密码连续进行3次错误操作，本产品会自动停止3分钟，智能按键 显示剩下的时间。

解除[3分钟自动锁定]

方法①：长按室内部的 Ⓡ [登记键]

方法②：下压室内部的把手，从内部开启。

登记介绍(安全模式)

只有掌握管理者密码的指定人才有权利设置功能。

管理者密码		✱ 继续 / Ⓡ完成登记
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
更改	M Ⓡ 1 M 新管理者密码 M 重复 ✱ Ⓡ	
使用者密码		☐01~30
登记	M Ⓡ 2 1 UN # U # ✱ Ⓡ	指纹3次
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
指纹		☐01~20
登记	M Ⓡ 3 U # ✱ Ⓡ	指纹3次
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
一次性密码		
登记	M Ⓡ 4 1 O # ✱ Ⓡ	
删除	3 M # ✱ Ⓡ	
删除所有指纹		
删除	M Ⓡ 5 U # ✱ Ⓡ	
门锁模式切换（安全模式→一般模式）		
模式切换	M Ⓡ 6 1 新使用者密码 U 重复 U	
语言设置	2 1 英语 ✱ Ⓡ 2 西班牙语 ✱ Ⓡ 3 葡萄牙语 ✱ Ⓡ 4 中文 ✱ Ⓡ	

遥控器		☐01~05
登记	M Ⓡ # 1 1 UN # U # ✱ Ⓡ	
删除	3 UN # ✱ Ⓡ	
模块		
登记	M Ⓡ # 1 1 OPEN # ✱ Ⓡ	
删除	3 M # ✱ Ⓡ	

※从高级模式切换到一般模式时，所有之前登记的密码和其他信息都将自动被删除。

当设定为外部强制锁定时，门被打开时，会发出警报。

当设定为外部强制锁定时，触摸密码键，输入密码，# （5秒）

当设定为外部强制锁定时，扫描指纹，# （5秒）

恢复出厂设置

当锁恢复出厂设置时，所有的使用者密码(包括管理者密码)都将被删除，所有程序设置也将恢复为原来的默认设置。（见下方）

1.去除电池盖和电池。
2.去除内部侧盖板，接触重置按钮。
3.重置按钮在PCB板的最底端（如图）。
4.用镊子按重置按钮的同时，重新安装电池，然后松开重置按钮。
5.重置按钮在PCB电线连接处上方。重置完成后，必须先设置管理者密码，才能完成其他功能设置。

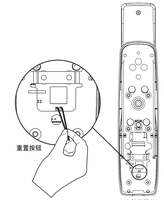

基本构成

基本构成品

另购配件

- 说明书
- 安装说明书
- 电池（4节）
- 螺丝

- 遥控器
- 联动模块
- 蓝牙模块

产品规格

构成品	规 格	备 注
前壳（室外部）	67.6(D) X 76(W) X 208.1(H)-mm	温度 -15~50℃ (5~131℉)
内壳（室内部）	65.3(D) X 76(W) X 208.1(H)-mm	
使用者密码/指纹	可录入30个不同使用者密码/30个指纹	
把手	压榨 联合金	
电池	1.5V AAA(R6)碱性电池 x 4节 (工作电压: 4.5~6V)	
另购：遥控器	5.0g	月购

※使用期限根据不电池寿命可能有所差异。

前壳(室外部)

❶	指纹滑盖	❷	指纹灯
❸	智能密码键盘	❹	锁舌状态灯
❺	把手(室外部)	❻	紧急盖
❼	指纹传感器	❽	电池状态灯
❾	机械钥匙孔	❿	紧急电源接口

内壳(室内部)

⓫	把手(室内部)	⓬	开关按钮
⓭	门锁状态灯	⓮	内部强制锁定按钮
⓯	话筒	⓰	1.5V AA 电池
⓱	电池盖	⓲	安全快开按钮
⓳	双向锁舌	⓴	自动锁定感应舌
㉑	锁舌	㉒	模块插槽
㉓	自动/手动锁定按钮	㉔	音量调节
㉕	Ⓡ 登记按键		

电池更换方法

4节1.5V AA电池

本产品使用(4节)1.5V 碱性 AA电池。
每天使用10次为标准可使用1年。
（请使用正品电池）

以下情况请更换所有4节电池

- 电池更换警告灯闪烁着红色灯。
- 语音提示电池。
  更换错误类型的电池会引起爆炸危险。
  使用电池的处理请参考专业的维修或循环利用程序。

长期不使用时，请取出电池予以上供，以防电池漏液，腐蚀产品。

紧急外接电源的使用（9V电池的使用）

紧急情况下机械钥匙开门

门锁出现问题时用机械钥匙开门
如：忘记密码
电子故障

此商品包装可循环利用

电子废弃物注意事项：
电子废弃物不应当与普通垃圾一起处理。
请投入相应设施，循环利用。
请向地球环境保护部门咨询如何循环利用。

CE Yale

ASSA ABLOY
An ASSA ABLOY Group brand

Printed in Korea
ISL-XXXX-00

编号图表（如需要可复制）

密码管理（最多30位使用者）		
使用者类型	使用者姓名	使用者密码
管理者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		
使用者		

Yale Digital Door Lock

使用说明

YMG40

指纹型

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

安全和警告

- 请勿将锁安装在户外环境下。
- 请勿尝试自行拆解门锁，以免出现不必要的损失。
- 请勿用硬物或重物敲击门锁。
- 出门时，请确认门已经被关闭并锁定。
- 请勿倒置或最在门锁的把手，以免出现损伤。
- 请勿用水或其他溶剂如汽油或含苯类成分液体擦拭门锁，会引起电短路，老化或者损毒。
- 请定期更改密码。
- 在手动锁门模式下，请确认门已安全锁好。
- 当设定为外部强制锁定时，门被打开时，会发出警报。
- 不要使用劣电池，只适合碱性电池。
- 请确认遵循以上说明以避免伤害。